


Hinweis: Bändermodell beachten.

Bei 3-teiligen Bändern unbedingt die dafür
hinterlegte Aufmaßhilfe nehmen.


1. Höhe Zargenfalzmaß (ZFM)

(vom Zargenfalz bis Oberkante
Fertigfußboden)

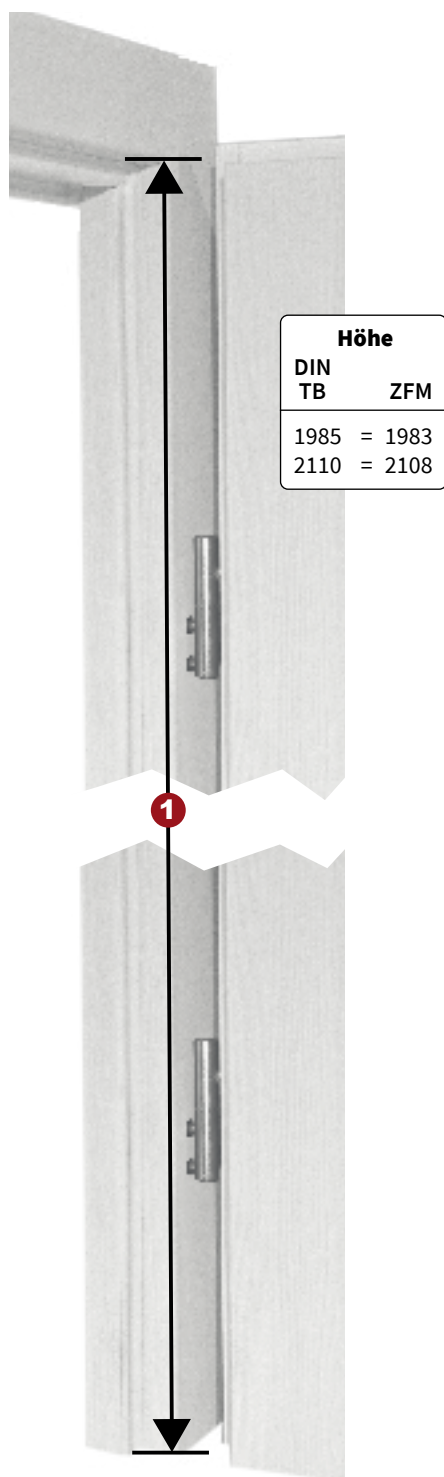


**2. Bandbezugslinie (BBL) für
das obere Band**

(vom Zargenfalz bis Oberkante
mittleres Bandteil)

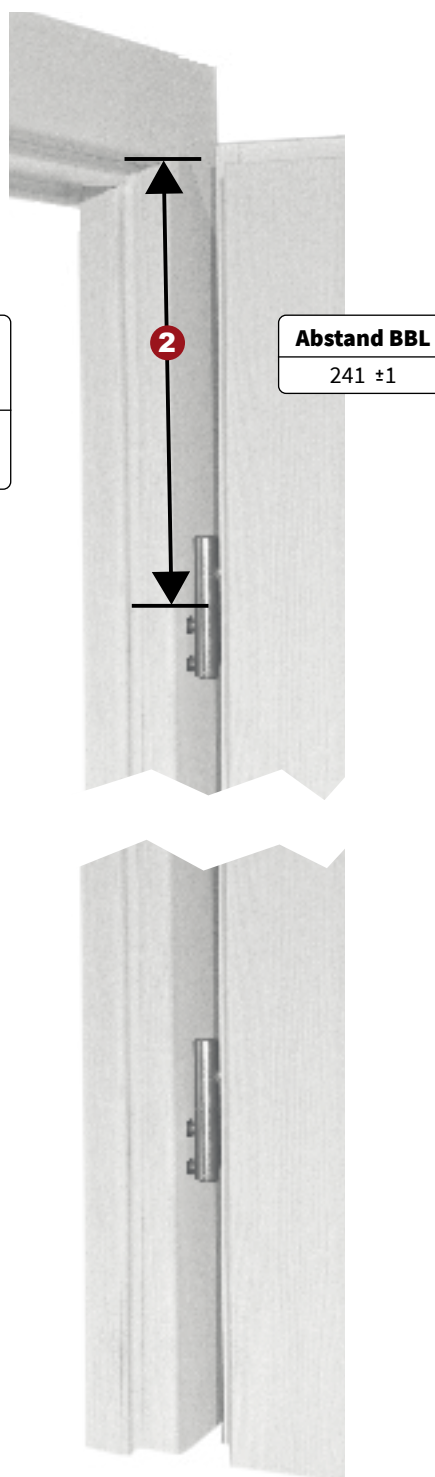


**3. Bandbezugslinie (BBL) für
das untere Band**

(von obere Kante mittleres Bandteil
bis Oberkante mittleres Bandteil)

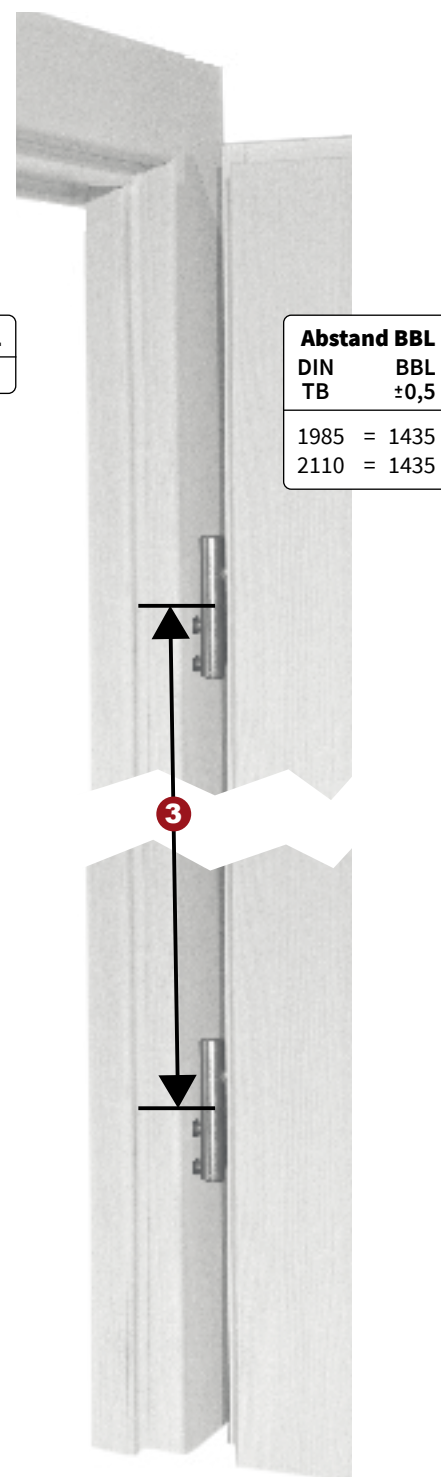


(Darstellung Tür DIN Rechts)

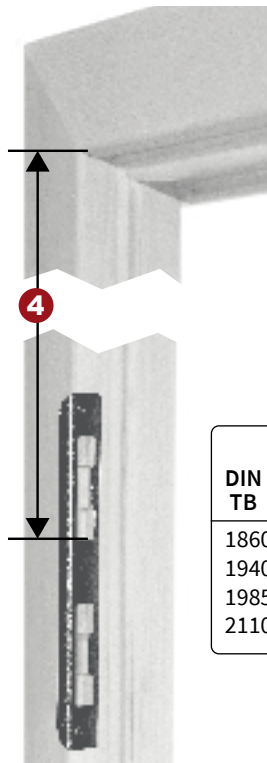


Höhe	
DIN TB	SB
1860	= 808
1940	= 888
1985	= 933
2110	= 1058

4. Höhe Schließblech (SB)
(von Zargenfalz bis
Unterkante obere Falle)

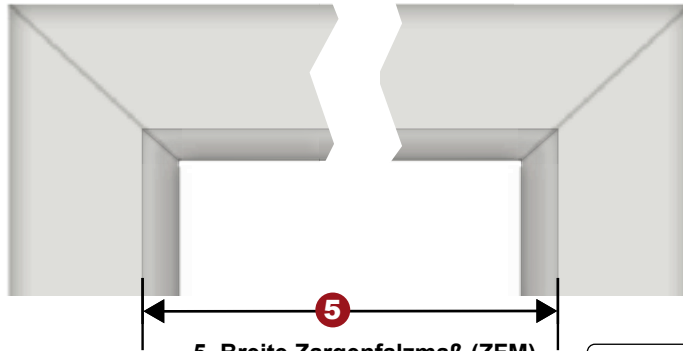


5. Breite Zargenfalzmaß (ZFM)
(vom linken bis rechten Zargenfalz)

Breite	
DIN TB	ZFM
610	= 591
660	= 641
690	= 671
735	= 716
800	= 781
830	= 811
860	= 841
985	= 966

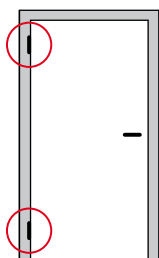

DIN Links

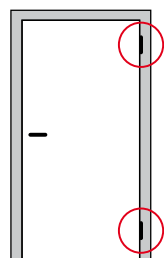

DIN Rechts

6. Drehrichtung der Tür
(Bestimmung: im geschlossenen Zustand
müssen die Bänder sichtbar sein)

Alle Maßangaben in mm.